

## Sony Ericsson WiFi 瀏覽使用指南

### 提示:


- 若你使用 WiFi 瀏覽，請確定 3G 數據連線已中斷  
步驟：
  - 1) 關閉瀏覽器
  - 2) 檢查連線。若 3G 已連線，先把它中斷
  - 3) 連上 WiFi 網絡
  - 4) 開啓瀏覽器
- 若你離開 WiFi 覆蓋範圍，手機會自動連上 GPRS

### 設定使用 WiFi 瀏覽:

1. 在瀏覽時天線圖示為灰色的時候，代表 GPRS 數據連線正在使用

2. 按地球圖示，顯示 3G 數據連線正在使用，點選這連線並按 “Close” 去中斷連線


3. 按 Task Manager > 選擇 “Web” 並按 “End” 去關閉瀏覽器

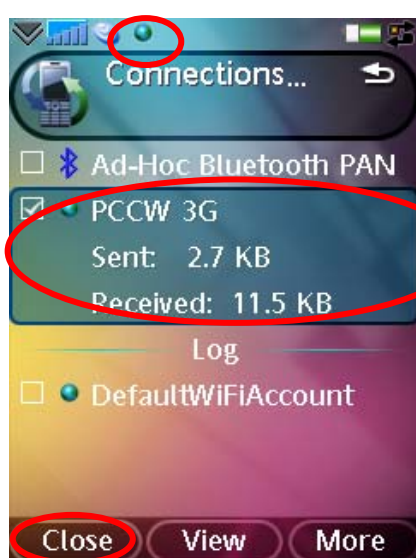


4. 在待機畫面按 “Main Menu” > 選擇 “Settings” > “Connectivity” > “WLAN”



5. 在 WLAN > 按 “More” 及 “Enable WLAN”

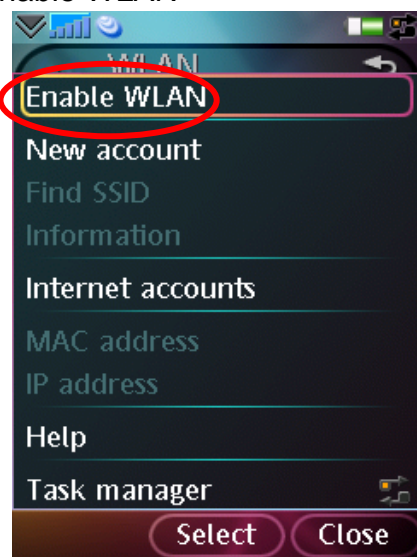


6. 在這例子，若要連上 PCCW WiFi，請選擇 WLAN 下的“PCCW”並按“Connect”

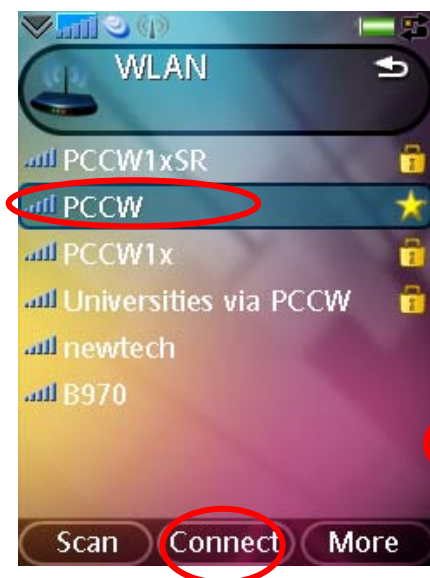

7. 當連上 WiFi 網絡之後，天線圖示會由灰色轉為紅色 (顏色會因應不同佈景主題而改變)



8. 連線後會顯示 PCCW WiFi 登入版面。登入後便可瀏覽互聯網


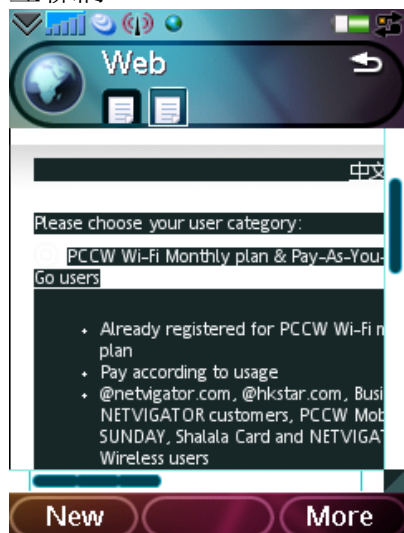




## 怎樣知道在使用 WiFi 連線？


### 1. WiFi 連線

(當瀏覽的時候，WiFi 天線圖示會顯示為紅色 (顏色會因應不同佈景主題而改變)，當按下地球圖示，你會在 “Connections mgr” 見到 WiFi 連線正在使用中)

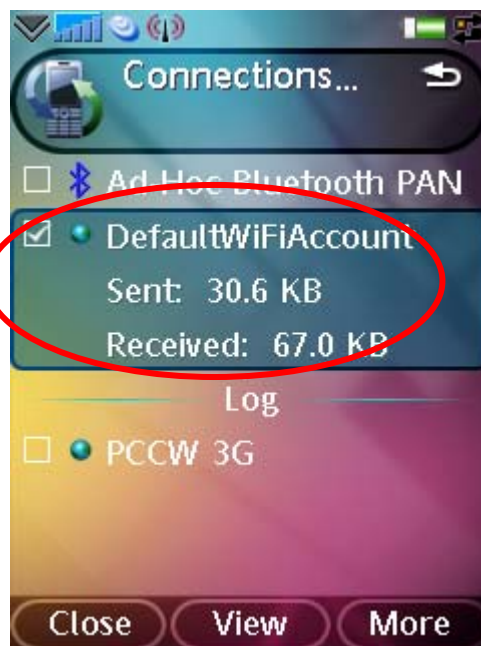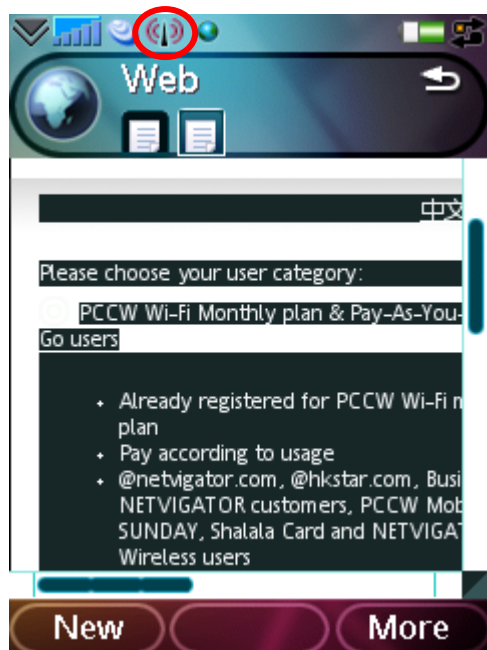

### 2. GPRS 連線

(當瀏覽的時候，WiFi 圖示會顯示為灰色，當按下地球圖示，你會在 “Connections mgr” 見到 GPRS 連線正在使用中)

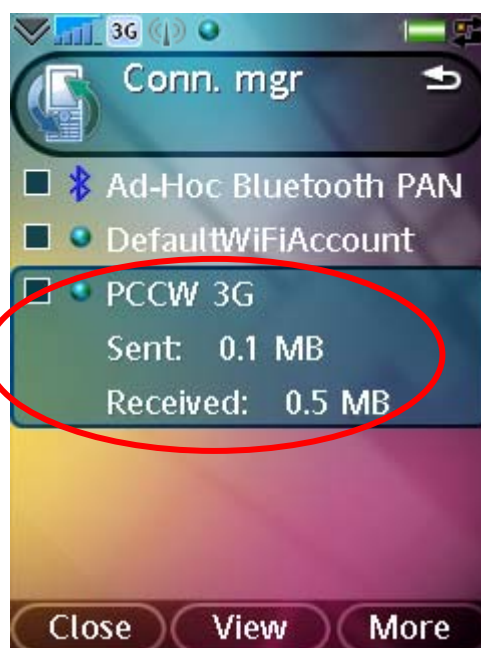

### 常見問題:

Q: 手機何時會使用 WiFi?

A: 請確認:


- 你身處 WiFi 覆蓋範圍
- 若你離開 WiFi 覆蓋範圍，手機會自動連上 GPRS
- 你已設置 WiFi 數據帳戶有最高的優先值

Q: 為何我經常連上 GPRS 卻不是 WiFi?

A: 若你把 GPRS 數據帳戶的優先值設定較 WiFi 為高，手機會經常以 GPRS 作數據連線

Q: 怎樣在手機設定數據帳戶的優先值?

A: 進入 “Main Menu” > “Settings” > “Connectivity” > “Internet accounts” > 選擇 “Groups” > “Edit” > 按 “DefaultWiFiAccount” > 把優先值設定為 1

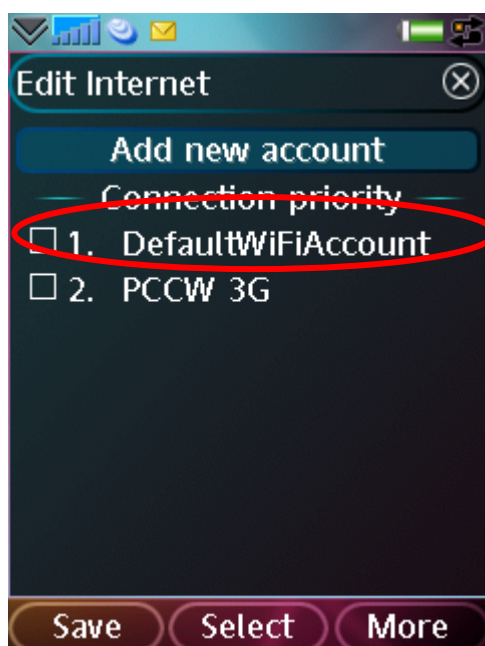

Q: 請問這份指南的 WiFi 設定可否應用於手機上的所有程式?

A: 不可以，這份指南只適用於瀏覽器和串流播放器

Q: 如何分辨正在使用 WiFi 或 3G?

A: 請參考本文件第 4 頁